X4-LIFE

DE

xmarty 2.0

Bedienungsanleitung

GB

xmarty 2.0

Instruction manual

Art.-Nr. 701441 / 701421 / 701420

CE

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.

To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Inhalt

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung .5
Haftung....6
Bestimmungsgemäße Verwendung....6
Allgemeine Hinweise....7
Service....7
Importeur....8
Signalwörter....8
Sicherheitshinweise....9
Reinigung und Pflege....11

Wechseln der Batterien....12
Lieferumfang....14
Systemanforderungen....14

Verbindung mit dem Smartphone....14
iOS....15
Android....15

Nutzung der App....18
Alarmmodus....19
Kartenmodus....21
Fotomodus....22

Entsorgung....23

Content

Information on this user manual....26
Liability....27
Designated use....27
General notes....28
Service....29
Importer....29
Signal Words....30
Safety guide....31
Cleaning and maintenance....32

Replacing the batteries....33
Contents....35
System requirements....35

Connecting the smartphone....35
iOS....36
Android....36

Using the app....39
Alarm mode....40
Map mode....42
Photo mode....42

Disposal....43

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

xmarty 2.0 ist ein Funk-Sender, welcher dafür bestimmt ist über eine Smartphone-App verlorene Gegenstände zu finden, Standorte auf Karten zu speichern, sowie verschiedene Funktionen eines Smartphones fernzusteuern.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nichtsachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Service

Service Adresse	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Telefon	+49 (0) 531 224356-82

E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importeur

Adresse	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signalwörter

GEFAHR
Hohes Risiko!
Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG
Mittleres Risiko!
Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

VORSICHT
Geringes oder kein Risiko!
Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

GEFAHR
Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb

der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
Batterien und Akkus gehören nicht in Kinderhände. Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

GEFAHR
Lebensgefahr!

Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

WARNUNG
Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C

Reinigung und Pflege

WARNUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Wechseln der Batterien

WARNUNG
Verletzungsgefahr für Kinder!

- Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit Batterien hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.
- Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie in diesem Fall sofort einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht übermäßigen Temperaturen ausgesetzt werden, wie sie zum Beispiel im Sonnenschein, Feuer oder Backofen auftreten. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass Batterien nicht kurzgeschlossen werden. Sie dürfen außerdem nicht aufgeladen werden. Es besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie die alte Batterie umweltgerecht -> Kapitel „Entsorgung“.

- Eine CR2032 Knopfzelle ist bereits im Schlüsselanhänger eingebaut. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen indem Sie ihn herausziehen.

Zum Wechseln der Batterien, gehen Sie bitte wie folgt vor:

→ Nehmen Sie einen möglichst breiten Schraubendreher und schieben Sie diesen in den Schlitz am unteren Rand des xmartys.
→ Drehen Sie den Schraubendreher nun vorsichtig zur Seite bis sich die beiden Gehäuse-Hälften öffnen.
→ Ziehen Sie die beiden Hälften langsam auseinander und wechseln Sie die Batterie. Der Pluspol muss hierbei auf der von der Platine abgewandten Seite sein.
→ Drücken Sie anschließend das Gehäuse wieder zusammen.

Lieferumfang

xmarty 2.0 Schlüsselanhänger
Lithium Batterie CR2032
Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

Bluetooth 4.0 oder höher
iPhone 4S oder höher
Android Phones ab Version 4.3

Verbindung mit dem Smartphone

Laden Sie zunächst die App „KeyGuard“ herunter, oder scannen Sie einfach einen der hier abgedruckten QR-Codes:

iOS

https://itunes.apple.com/tw/app/keyguard/id590371195?l=zh&mt=8

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexatek.ble.BleKey

→ Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.

→ Öffnen Sie die installierte „KeyGuard“ App und berühren Sie das + Zeichen auf der Oberfläche um einen neuen Schlüsselanhänger zu verbinden. Sie können bis zu 3 Geräte mit einem Smartphone verbinden, z.B. für verschiedene Schlüssel oder Ihre Handtasche.

→ Bitte bestätigen Sie die Abfrage für Standortberechtigung, wenn Sie die Karten Funktion nutzen möchten.

→ Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie den Knopf auf dem xmarty 2.0 für ca. 3 Sekunden bis ein Piepton ertönt. Im Anschluss erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihren Anhänger nach Belieben benennen können. Dies ist wichtig für die Zuordnung, wenn Sie mehr als 1 Gerät mit dem gleichen Smartphone verbinden möchten.

→ Nach erfolgreicher Verbindung gelangen Sie direkt zur Benutzeroberfläche der "KeyGuard" App.

→ Um einen xmarty 2.0 aus der Geräteliste zu entfernen, berühren Sie bitte das Symbol oben links (1). Drücken Sie nun auf das Symbol für die Einstellungen, dargestellt durch ein Zahnrad. Drücken Sie anschließend den roten „Delete“-Button auf der linken Seite für den xmarty 2.0 den Sie löschen möchten.

Nutzung der App

1	Menü zu Verwaltung mehrerer Schlüsselanhänger
2	Name des im Moment aufgerufenen Anhängers
3	Verbindungsstärke (wird nicht von jedem Betriebssystem unterstützt)
4	Ein-/Aus-Schalter
5	Alarm am xmarty 2.0 auslösen (Schlüssel finden)
6	Karte (letzten Standort suchen)
7	Safe Zone
8	Kamera Fernauslöser
9	Entfernung

Alarmmodus

Der xmarty 2.0 gibt einen Alarm, sobald er die Verbindung zu Ihrem Smartphone verliert. Auf dem Smartphone bekommen Sie ebenfalls eine Benachrichtigung. So würde z.B. Ihr Schlüsselanhänger piepen wenn Sie Ihr Handy liegen lassen, oder Ihr Handy benachrichtigt Sie, wenn Sie den Schlüssel verlieren.

Am unteren Schieberegler mit der Aufschrift „Entfernung“ können Sie die Reichweite in 3 Stufen einstellen, ab der Sie einen Alarm möchten. Die tatsächliche Reichweite hängt sehr stark von den baulichen Gegebenheiten ab. Als Richtwert gilt:

Nah	Ca. 5 Meter
Mittel	Ca. 12 Meter
Weit	Bis zu 25 Meter

Sie können den xmarty 2.0 allerdings auch manuell einen Alarm geben lassen. Drücken Sie hierzu einfach auf die „Alarm“-Schaltfläche (5). Umgekehrt können Sie einen Alarm auf Ihrem Handy auslösen, wenn Sie die Taste auf dem xmarty 2.0 einmal kurz drücken. So finden Sie das jeweils andere Gerät leicht wieder, wenn Sie es z.B. einmal verlegt haben.

Wenn Sie sich zuhause befinden und trotzdem häufiger einen Alarm auslösen (z.B. wenn Sie in den Keller gehen und daher die Verbindung kurzzeitig verlieren), können Sie einfach auf die „Safe Zone“ Taste (7) drücken. Sie bekommen dann keine Signale mehr, wenn die Verbindung getrennt wird.

Die Safe Zone können Sie frei benennen.

Mit dieser Anwendung können Sie auch andere Gegenstände sichern. So könnten Sie den xmarty 2.0 an einem Hundehalsband befestigen und Sie werden benachrichtigt, wenn sich Ihr Hund zu weit von Ihnen entfernt. Oder Sie sichern damit einen wertvollen Gegenstand gegen Diebstahl – die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Kartenmodus

Drücken Sie auf das Kartensymbol (6) um diese Funktion zu öffnen. Um die Ortung zu aktivieren müssen Sie den Schieberegler oben in der Mitte nach rechts schieben. Nach kurzer Zeit zeigt eine grüne Nadel wo Sie sich gerade befinden. Sollten Sie die Verbindung zu Ihrem Schlüsselanhänger verlieren, wird mit einer roten Nadel der letzte bekannte Standort angezeigt. Dies ist der Ort an dem Sie den Schlüssel verloren haben.

Zusätzlich können Sie manuell einen Standort speichern. Drücken Sie hierzu zweimal schnell hintereinander auf die Taste des xmarty 2.0. Dies funktioniert nur, wenn Sie gerade nicht aktiv in der App sind. Nun wird eine lila Nadel auf der Karte platziert.

Diese Funktion wird dazu genutzt um beispielsweise Ihr Auto leicht wieder zu finden. Wenn Sie z.B. auf einen Parkplatz fahren, drücken Sie zweimal auf Ihren Schlüsselanhänger und die App merkt sich den Standort.

Durch Drücken des Mülleimer-Symbols löschen Sie alle gespeicherten Nadeln.

Fotomodus

Durch Drücken des Kamera-Symbols (8) in der App gelangen Sie in den Fotomodus. Wenn Sie nun die Taste am xmarty 2.0 betätigen, wird ein Foto aufgenommen. Dies funktioniert so schnell Sie klicken können. Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt um von der Frontkamera zur Rückkamera zu wechseln, oder nutzen Sie dafür das Symbol direkt in der App.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN
Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:
- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

BATTERIEN / AKKUS UNTERLIEGEN KEINER GARANTIE, DA DIESE VERBRAUCHSTEILE SIND
Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung.

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

GUARANTEE AND SERVICE CONDITIONS
You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

THE GUARANTEE DOES NOT COUNT:
- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

BATTERIES / RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT COVERED BY THE GUARANTEE AS THEY ARE PARTS OF CONSUMPTION
In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department.

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

xmarty 2.0 is a transmitter, which is designated to recover lost items via a smartphone app, to save locations on maps and to serve as a remote control for various functions of your smartphone.

The designated use is also defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This device is only designed for your personal safety and convenience not for commercial or industrial use.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual. The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Service

Service address	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
Phone	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importer

Address	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signal Words

DANGER
High risk!
Disregard of this regulation may result in danger to life or physical condition.

WARNING
Medium risk!
Disregard of this regulation may cause material damage.

CAUTION
Low or no risk!
Facts to follow for the designated use of this product.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.

DANGER
Dangerous for children or other groups of people!

This product or its packaging are no toys and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices and/or packaging material. Do not leave the packaging material lying around.

Keep batteries and rechargeable batteries away from children. Expired or damaged batteries can cause cauterization on contact with the skin.

DANGER
Danger to life!

This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.

If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.

WARNING
Misuse may lead to property damage!

The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Working temperature: 0°C to 40°C

Cleaning and maintenance

DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Replacing the batteries

WARNING
Children are at risk of injury!

- If the batteries are handled by children or adults unable to assess the risk, they run the risk of injury, which could even be life-threatening.
- Do lot leave batteries lying around. There is a risk that children or pets might swallow them. Seek medical assistance immediately if this occurs.
- Batteries must not be exposed to excessive temperatures, such as arise in direct sunlight, in a fire or an oven. There is an explosion risk.
- Make sure that the batteries are not shortcircuited. Furthermore, they must not be charged. There is an explosion risk.

- Dispose of the old battery properly to reduce the impact on the environment -> Chapter "Disposal"
- A CR2032 button cell is already inserted in the key pendant. Please remove the insulation strip before the first usage by pulling it out.

For changing the batteries please do as following:

→ Take a wide screwdriver and put it in the slot at the bottom of the xmarty 2.0.

→ Twist the screwdriver carefully until the two halves of the housing open up.

→ Pull the two halves slowly apart and change the battery. The positive pole (+) must face away from PCB.

→ Put the housing together afterwards.

Contents

xmarty 2.0 key pendant
CR2032 battery
User manual

System requirements

Bluetooth 4.0 or higher
iPhone 4S or higher
Android Phones Version 4.3 or higher

Connecting the smartphone

Download the app “KeyGuard”, or simply scan one of the QR codes that are printed here:

iOS

https://itunes.apple.com/tw/app/keyguard/id590371195?l=zh&mt=8

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexatek.ble.BleKey

→ Activate the bluetooth function of your smartphone.

→ Open the now installed “KeyGuard” app and touch the + symbol on the surface to add a new key pendant. You can connect up to 3 devices with one phone, for example for different keys or your handbag.

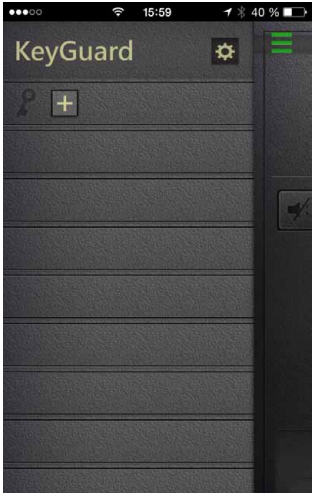

→ Please allow tracking if you want to use map functions.

→ When you are told to do so, please press the button of the xmarty 2.0 for about 3 seconds until a beep sound is heard. After that, a window appears in which you can give your pendant a name of your choice. This is important for the assignment if you have more than one device connected to your smartphone.

→ After a successful connection you are directed to the user interface of the "KeyGuard" app.

→ To delete a xmarty 2.0 from your device list, please touch the symbol on the upper left (1). Then press the symbol for settings, shown as a gear wheel. After that, press the delete-button on the left side of the xmarty 2.0 you want to delete.

Using the app

1	Menu for managing several key pendants
2	Name of the active pendant
3	Connection strength (not supported by every OS)
4	ON/OFF switch
5	Sound alarm on xmarty 2.0 (find key)
6	Map (search last location)
7	Safe Zone
8	Camera remote release
9	Proximity

Alarm mode

The xmarty 2.0 sounds an alarm when it loses connection to your smartphone. On the smartphone you will get a notification as well. If you lose your mobile phone, your key pendant will start an alarm and your mobile phone will notify you, if your key gets lost.
On the bottom of the app a slider with the title "Proximity" allows to set a required distance in 3 steps, from which you want to get an alarm. The actual range depends strongly from the structural conditions. As a benchmark:

Near	around 5 meters
Medium	around 12 meters
Far	up to 25 meters

You can also let an alarm sound on the xmarty 2.0 manually. To do so just press the "alarm"-button (5). The other way around you can sound an alarm on your mobile phone when you briefly press the button on the xmarty once. So you will find the other device easily if you misplaced something for example.

If you are at home and an alarm is triggered repeatedly (for example because you go downstairs and loose the connection), the Safe Zone button (7) can be activated. There won't be notifications then, if the connection will be lost. You can name the Safe Zone freely.

With this application other things can be secured too. You could fix the xmarty 2.0 to a dog collar and you would get notified if your dog walks too far away. Or protect a precious object against theft – the possibilities are endless.

Map mode

Press the map symbol (6) to open this application. To activate tracking please slide the switch in the middle to the right. After a while a green needle will show your recent location. If you lose the connection to your key pendant now, a red needle shows you the last known location. This is where you lost your key.

Additionally you can save a location manually. To do so please press the button on the xmarty 2.0 quickly twice. This only works while you are not actively in the app. Now a purple needle is placed on the map. This function can be used for example to find your car very easy. If you drive into a parking lot, press you key pendant twice and the app remembers this spot.

Photo mode

Through pressing the camera symbol (8) in the app you get to the photo mode. If you press the button on the xmarty 2.0 now, your smartphone will take a picture. That happens as quick as you can press the button. Hold the button for 2 seconds to switch from front camera to rear camera, or use the symbol directly in the app.

Disposal

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!

Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste!

Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries. By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

* Identification mark Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

3.2015

X4-LIFE